取扱説明書

このたびは、シチズンウオッチをお買い上 げいただきましてありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み の上、正しくお使いくださいますようお願 い申し上げます。


なお、この取扱説明書は大切に保管し、必 要に応じてご覧ください。

シチズンホームページ(http://citizen.jp/) でも操作説明がご覧いただけます。

また、モデルよっては、外装機能(計算尺、 タキメーターなど)が搭載されているもの もあり、 取扱説明書に記載されていない外 装機能の操作も同様にご覧いただけます。

機種番号の見かた <刻印の位置の例>

時計の重ぶたに アルファベットを含む 4 ケタと6ケタ以上

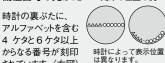

されています。(右図) この番号を「側番号」といいます。側番 号の先頭の4ケタが機種番号になります。 右の例では $[\Delta\Delta\Delta\Delta]$ が機種番号です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした ときに生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡 または重傷などを負う可 能性が高いし内容です。

この表示の欄は、「死亡ま



たは重傷などを負う可能性 が想定される 内容です。 この表示の欄は、「傷害を



負う可能性または物的損 注意 男のみが発生する可能性 が想定される 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけて いただきたい「注意喚起」内容です。 このような絵表示は、してはいけない



「禁止」内容です。

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書の イラストは異なる場合があります。

機種:

型式:	アナログソーラーパワー ウオッチ
時間精度:	平均月差 ± 15 秒 常温(+5℃~+35℃)携帯時
動作温度:	-10°C∼+60°C
表示機能:	時刻:時、分、秒 カレンダー:日、曜(B80*のみ
付加機能:	充電警告機能 時刻合わせ告知機能 クイックスタート機能 過充電防止機能

G431 / B800

充電完了後、充電しないで

時計が停止するまで:約6ヵ月 2 秒運針から時計が停止するまで: 約7日 (G43*)、約3日 (B80*)

使用電池: 二次電池(ボタン型リチウム電池)1個

※仕様は改良のため予告なく変更することが

で使用になる前に

充電について

- ・この時計には電気エネルギーを蓄える二次電池が 内蔵されています。
- この二次雷池は水銀などの有害物質を含まないク リーンエネルギー電池です。
- ・文字板に直射日光や蛍光灯などの光を当てること により、充電できます。

時計を快適にお使いいただくには

時計を快適に使用するために、次のことを行ってく

- ・時計を外したら、太陽光の当たる窓際などの明るい 場所に置いてください。
- ・月に一度は直射日光に当てて、5~6時間充電する。
- ・時計を光の当たらない 場所で長期保管すると きは、保管前に十分に 充電してください。 また、衣服などで時計が

隠れて光に当たらない と、十分に充電できない のでご注意ください。 ※高温下(約60℃以上)



保護シールについて

時計のガラス部分や金属部分(裏ぶた、バンド、中 留め) にシールが貼られているときは、ご使用の前 に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水 分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因 となる場合があります。

|バンド調整について

お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さ を調整しないでください。時計が落下したり、調整 時にケガをする怖れがあります。(製品にバンド調整 田の道旦が付属している場合は除く)

バンドの調整は、お買い上げ店または、シチズンカ スタマーサービスお客様修理受付係にて承っており ます。その他のお店では有料もしくは取り扱ってい ない場合があります。

特殊な構造のりゅうずについて

モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような 構造のりゅうずの場合があります。

■ねじロックりゅうずの使い方

時計を操作するときは、ロックを解除してください。

	ロックを解除する	再びロックする
I I	りゅうずが飛び出すま で、左に回す	りゅうずを押し込みなか ら右に回し、しっかり める

商品の特徴

エコ・ドライブ(光発電)

太陽などの光を電気エネルギーに変えて、時計を動 かす機能です。

時計が停止してから充電が完了すると、約6カ月間、 時刻を刻み続けます。

二次電池の交換について

この時計に使われている二次電池は充電を繰り返し 行えるため、従来の一次電池のように定期的な電池 交換の必要はありません。

ただし、長期間使用されますと、歯車の汚れ、油切 れなどにより電流消費が大きくなり二次電池の容量 が早くなくなります。定期的な分解掃除(有料)を おすすめします。

時刻・カレンダー合わせ


G431

B800

- (1) 秒針が0秒位置にきたときに、りゅうずを時刻修正位置 1 まで引き出します。りゅうずを引くと秒針が停止します。
- (2) りゅうずを回して時刻を合わせます。 (3) りゅうずをきちんと通常位置まで押し込むと、時計が

スタートし時刻合わせを終了します。



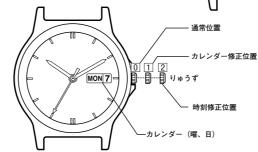

く時刻の合わせ方>

(1) 秒針が 0 秒位置になったときにりゅうずを時刻修正位置 ②に引き出します。

(2) りゅうずを回して時刻を合わせます。

(3) 時報などに合わせてりゅうずをきちんと通常位置①に戻し時刻合わせ終了します。


くカレンダーの合わせ方>

(1) りゅうずをカレンダー修正位置[1]に引き出します。

- (2) りゅうずを左回転して日付を合わせます。
- (3) りゅうずを右回転して曜日を合わせます。
- (4) りゅうずをきちんと通常位置①に戻しカレンダー合わせを終了します。
- 時刻が午後9時頃から午前4時30分頃を示している間は、カレンダー(日、曜日)修正をしないでください。 この時間内でカレンダー修正を行うと翌日になってもカレンダーが切り替わらないことがあります。
- * 日付は午前0時頃に切り替わります。
- *曜日は、日付が切り替わった後、午前4時30分頃までに切り替わります。
- * この時計の日付は31日周りです。小の月(2月、4月、6月、9月、11月)は翌月1日への切り替えは りゅうず操作での切り替えが必要です。


ソーラーパワーウオッチ特有の機能について

この時計は、充電不足になると以下のような警告機能が働いて

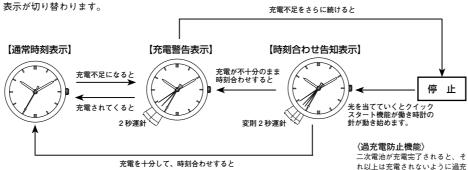

2 秒年の運針 〈充電警告機能〉

秒針が2秒運針して充電 不足を知らせます。 この時も時計は正確に動 いていますが、2秒運針を 始めてから約7日経過す ると、時計は止まってしま います。光を当てて充電 し、もとの1秒運針に戻し てください。

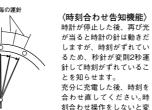

変則 2 秒運針

〈クイックスタート機能〉 充電がまったくされていないと、 時計は止まっています。 光を当てると、約10秒で時計の針 が動き出します。(光の明るさに よって、針が動きだすまでの時間

電防止機能が働きます。

は異なります。) ただし、この時、光をさえぎると充 電が充分でないため、時計が再び 止まってしまいますので注意して

ください。

景境ごとの充電時間の目安

連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。

	明るさ (lx、ルクス)	充電時間(約)				
環境		通常に動く状態を 1日保つ	時計が停止してから 通常に動き出すまで	時計が停止してから 充電完了まで		
屋外(晴天)	100,000	3~4分	35~36分	9~13.5時間		
屋外(曇天)	10,000	10分	2~3.5時間	33~37.5時間		
30W蛍光灯の20cm下	3,000	30~35分	7~12時間	105~130時間		
屋内照明	500	3~4時間	44~80時間	640~830時間		

則2秒運針が続きます。

お取り扱いにあたって

⚠ 警告 二次電池の取り扱いについて

- お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。 やむを得ず二次雷池を取り出した場合は、誤飲防止のた め、幼児の手の届かない所に保管してください 二次電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して
- 石様を受けてくたさい。 一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火、環境破 壊の原因となりますので、ゴミ回収を行っている市町村 の指示に従ってください。

↑ 警告 指定の二次電池以外は使わないでください

この時計に使われている二次電池以外の電池は、絶対 に使用しないでください

に使用しないでください。 他の種類の電池を組み込んでも時計は作動しない構造 になっていますが、無理に銀電池など、他の種類の電 池を使い、万一充電されると過充電とり電池が破裂 して時計の報扫よび人体を傷つける危険があります。 二次電池交換の際は、必ず指定の二次電池をご使用く

⚠ 警告 防水性能について

- ・時計の文字板および裏ぶたの防水性能表示をご確認 の上、下表を参照して正しくご使用ください。 (1bar は約1 気圧に相当します)
- WATER RESIST (ANT) XX bar (\$\frac{1}{2}\$ W.R. XX bar と表示している場合があります。
- 非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用はで
- きません。
- ・日常生活用防水時計(3 気圧防水)は、洗顔などに
- は使用できますが、水中での使用はできません。 日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳など
- スキューバ潜水などには使用できません。 日常生活用強化防水時計 (10/20 気圧防水) は、素潜

りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガ スを使う飽和潜水には使用できません。

には使用できますが、素潜り(スキンダイビング)や

	表示	仕 様	使用例				
名 称	文字板または 裏ぶた		水がかかる程度の使用。(洗顔、雨など)	水仕事や一般水泳に使用。	スキン ダイビング、 マリンスポーツ に使用。	空気ボンべを使用すっバ潜水に使用。	水滴がついた状態ですやボタンの操作。
非防水時計	-	非防水	×	×	×	×	X
日常生活用 防水時計	WATER RESIST (ANT)	3 気圧防水		×	×	×	×
日常生活用	WATER RESIST (ANT) 5 bar	5 気圧防水	\bigcirc	\bigcirc	×	×	×
強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 10/20 bar	10 気圧防水、 20 気圧防水			\bigcirc	×	X
日常生活用防水時計日常生活用	(ANT) WATER RESIST (ANT) 5 bar WATER RESIST	3 気圧防水 5 気圧防水 10 気圧防水、	× 0 0		×	×	×

⚠ 注意 人への危害を防ぐために

- ・幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、 あらかじめ時計を外すなど十分ご注意ください。・激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者
- へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。 サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れ
- があるため絶対に使用しないでください ・バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。 ・時計をしたまま就寝しないでください。思わぬけがや
- かぶれを引き起こす恐れがあります。

<u>注意</u> 使用上の注意

- ・りゅうずは常に押し込んだ状態 (通常位置) でご使用 ください。りゅうずがねじ締めタイプであれば、しっ かり固定されているか確認してください。 ・水分のついたままりゅうず操作をしないでください。 時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
- プー、時計内部に水が入ったり、またガラスの内面に クモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置 せず、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口へ
- 修理、点検を依頼してください。 時計の防水性能が高い場合でも、次のことにご注意ください。 海水に浸したときは、真水で洗い乾いた布で良くふきとる。
- 水道水を蛇口から直接時計にかけたい。
- 入浴するときは時計をはずす。 時計内部に海水が入った場合には、箱やビニール袋に る。 入れてすぐに修理依頼をしてください。時計内部の圧 力が高まり、部品(ガラス、りゅうず、プッシュボタ ンなど)が外れる危険があります。

<u>・</u> 注意 携帯時の注意

《バンドについて》

- ・皮革バンドやウレタンバンド (ゴムバンド) は、汗や汚 ルにより多化します。定期的な交換を行ってください。 皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。(脱色、接着はがれ)また、か ぶれの原因にもなります。
- ぶれの原因にもなります。 ・皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うとき は時計を外すことをおすすめします。 ・バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。 ・ウレタンバンド(ゴムバンド)は、衣類等の染料や汚れ が付着し、除去できなくなることがあります。色落ちす るもの(衣類、バッグ等)と一緒に使用する場合はご注意ください。また、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。弾力性がなくなり、ひび割れを生
- したらお取替えください。 以下の場合は、速やかにバンドの調整・修理をご依頼ください。 腐食により、バンドに異常が認められたとき バンドのビンが飛び出しているとき
- ・ハンドのピンが飛び出りているとされる お客様ご自身で時計のパンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする怖れがあります。(製品にバンド調整用の道具が付属している場合 は除く) パンドの調整は、お買い上げ店または、シチズンカス タマーサービスお客様修理受付係にて承っております。その 他のお店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

《温度について》

極端な高温 / 低温の環境下では、時計が停止した。 機能が低下する場合があります。製品仕様の作動温度 範囲外でのご使用はおやめください。

《磁気について》

アナログ式クオーツ時計は、磁石を利用した「ステップモー アノロノ式ンターンゆるは、 磁気を引がした。 トラン・ノーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。 磁気の強い健康器異(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電 話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。

(ショックについて)

《静雷気について》

・クオーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。

《化学薬品・ガス・水銀について》

・化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シンナー ベンジン等の各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・ ペンン・寿い各種溶剤およいそれらを含有するもの (カツリケマニキュア・ケリン・テル・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など) が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

《保護シールについて》

属の腐食の原因となる場合があります。

<u> 注意</u> 時計は常に清潔に

りゅうずやプッシュボタンを長期間動かさないままにしていると、 付着しているゴミや汚れが固まり、操作できなくなる事がありますので、ときどきりゅうずを空回りさせたり、ブッシュボタンを押してください。また、ゴミ、汚れを落としてください。

ケースやパンドは、肌着類と同様に直接肌に接しています。 金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣 類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用 -スやバンドは直接肌に接しています。 ケースやバンドに発生

したサビ、汚れ、付着した汗、または金属、皮革アレルギーな いたりた、74にいる。 いかしたが、または金属。 反半りといるできたにより皮膚にかゆみ・かぶれを生じる場合があります。 異常を感じたらすぐに使用を中止して医師に相談してください。 汗や汚れが付着した場合は、金属材質のバンドやケースは、 はけなどを使い中性洗剤で汚れを除去してください。 皮革材質のバンドは、乾いた布などで拭き、汚れを除去してください。 皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすことがあります。

乾いた布で拭くなどして常に清潔にご使用ください。

<u> 注意</u> 充電上の注意

充電の際に時計が高温になると、故障の原因となりま すので高温(約 60℃以上)での充電は避けてください。

---- 白熱灯、ハロゲンランプなど、高温になりやすい場所 での充電 ※白熱灯で充電するときは、必ず50cm以上離して時計が

高温にならないように注意して充電してください。 車のダッシュボードなどの高温になりやすい場所での充電

時計のお手入れ方法

・ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔らかい布で拭き取っ

てください。
金属バンド・プラスチックバンド・ウレタンバンド(ゴムバンド) は水で汚れを洗い落としてください。金属バンドのすき間につ まったゴミや汚れは柔らかいハケなどで除去してください。 皮革バンドは軟いた布などで拭いて汚れを除去してください。 時計を長時間ご使用にならないとさは、汗・汚れ・水分などを良

く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

夜光付き時計の場合は

時計の文字板や針には 放射性物質などの有実物質を一切 特別のメチャ版で新には、放射は物質などの行音物質を 含まない、人体や環境に安全な物質を使用した蓄光塗料が 使用されています。

異が生じます。

医用されているす。 この塗料は太陽光や室内照明(白熱灯を除く)などの光を 着え、暗い所で発光します。 ・蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少しず

つ明るさ(輝度)は落ちていきます。 光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の照 射時間や蓄光塗料の量などによって、発光する時間に差

来が上のよう。 光が十分に蓄えられていないと、暗い場所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなってしまう場合がありますのでご注意ください。

アフターサービス

<保証について>

正常なご使用で、保証期間内に万一故障 が生じた場合には、保証書に従い、無料 修理いたします。

<修理用部品の保有期間について>

当社は時計の機能を維持するための修理 用部品を、通常7年間を基準に保有して おります。ただし、ケース・ガラス・文字 板・針・りゅうず・プッシュボタン・バン ドなどの外装部品には、外観の異なる代 **替部品を使用させていただく場合があり** ますので、予めご了承ください。

<修理可能期間について>

当社の修理用部品の保有期間中は修理が 可能です。ただし、ご使用の状態・環境 でこの期間は著しく異なります。修理の 可否については、現品ご持参の上販売店 でご相談ください。なお、長期間のご使 用による精度の劣化は、修理によっても 初期精度の復元が困難な場合があります。

<ご転居・ご贈答品の場合>

保証期間中にご転居されたり、ご贈答品 のためにご使用の時計がお買い上げ店の アフターサービスを受けられない場合には、 弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

<定期点検(有償)について>

防水性能について 防水時計の防水性能は経年劣化しますの で、安全に永くご使用いただくために2~ 3年に一度防水検査を行なっていただくこ とをお勧めします。防水性能を維持するた めには、部品の交換が必要ですので、パッ

キングなどの交換をご依頼ください。 分解掃除(内装修理)について 腕時計を永くご愛用いただくには分解掃除 (内装修理) が必要です。歯車などの部 品は永くご使用いただくことにより磨耗して しまいますが、これを抑えるために潤滑油を 使用しております。しかし経年劣化により 潤滑油の汚れなどで部品の磨耗が進み、 故障に至ることがあります。 目安として 5 年に一度の分解掃除のご依頼をお勧めし

ます。 <その他お問い合わせについて>

保証や修理、その他不明な点がございま したら、お買い上げ店または弊社お問い 合わせ窓口へご相談ください。